


# DC變頻 節能 天花板循環扇

## 安裝及使用說明書



一般型 BN-23WA-S

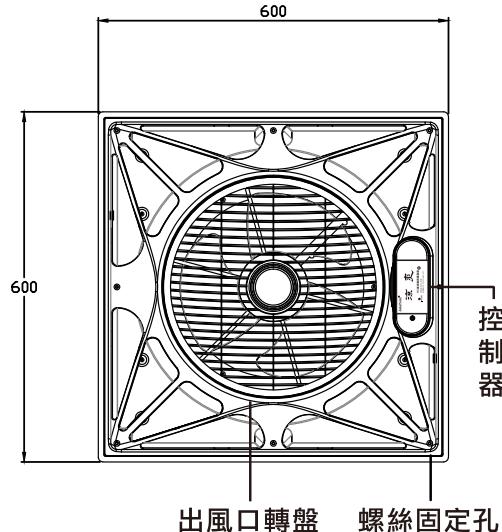

型號 Model No.	電壓 (V) Voltage	消耗電力 (Wmax) Power Consumption	規格 Size(mm) Dimensions	材質 Material	重量 Weight
BN-23WP	AC 100V~220V	28W	600x600x245	ABS	4.5KG

保 證 卡	
購買日期	型 號
經 銷 商 章	附記說明 <p>● 本保證卡享有自購買日起一年免費修理服務。 ● 如有下列情形時，雖在保固期內，亦得酌收成本費與服務費。 1. 送修時未出示本保證卡，或者此保證卡上無購買日期與銷商章。 2. 使用者自行改裝或使用錯誤及其他人為因素而導致之損壞故障。 3. 因天災或火災所導致之損壞。 4. 購買後，在運送及搬移所產生之損壞及故障。 5. 使用非本公司所提供的消耗品。</p>

※使用前請詳細閱讀本安裝及使用說明書

## 安全注意事項



1. 安裝前請先詳讀本說明書。
2. 請先確認安裝節能循環扇之輕鋼架或裝潢天花板，其強度是否能承受本製品重量。本機置於輕鋼架 (60cm x 60cm)，請放置於安全合格的輕鋼架，以免承載重量不足造成危險。※水泥天花板安裝方式請見外紙箱內部印有安裝說明及1:1鑽孔位置圖。
3. 若安裝於木質或鋁質材料裝潢天花板，需加強邊框承受力，以能承載循環扇之重量。
4. 安裝前請先確認電壓是否正確。
5. 安裝循環扇時，安裝高度需離地面2.3公尺以上。
6. 運作時，如產生異音或共鳴，代表安裝不良，請妥善安裝。
7. 循環扇轉動時請勿將手指或異物插入導風轉盤內或是碰觸扇葉等危險動作。  
清潔保養時需關掉電源，以免觸電的危險。
8. 加裝任何控制開關裝置，需按照電工法規。
9. 若電源線損壞，須由製造廠商或其服務處且具有相關資格人員更換避免危險。

## 規劃安裝說明

1. 安裝2台以上循環扇最好間隔3個輕鋼架單位，此間距可使循環扇發揮最好的效能。
2. 本產品安裝適用於無油煙，室溫40°C以下之場所。

## 安裝說明

1. 確認輕鋼架規格，其強度須能承受本產品。
2. 確認電壓為100~220VAC；BN-23WA-S一般款
3. 將欲安裝循環扇位置的天花板取下。
4. 請將循環扇對角嵌入至輕鋼架，並確認被平穩放置，再連接電源。

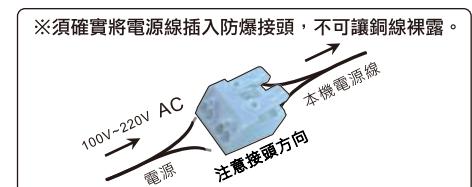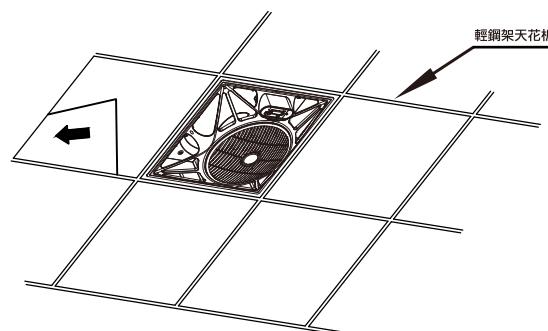


5. 遙控器裝上電池(注意電池正負極方向)。
6. 啟動循環扇檢查是否運轉正常、有無異聲產生。

※ 註記：台灣日旭科技保有變更規格、功能的權利而不另行通知。

Copyright © 2023.05 Cannex Technology, Inc. All rights reserved.

## 操作說明

- 確認節能循環扇安裝是否穩固，連接線與電源通電是否正確與正常。
- 按下遙控器按鍵“ON”鍵循環扇就會啟動，並按下“AIR”可選擇風速，欲關閉時，請按下“OFF”鍵。註：BN-23WA-S 僅4hr 關機定時。



遙控器使用AAA電池x2個



控制面板

## 保養與維護步驟說明

- 請將電源關閉。
- 逆向旋轉，即可取下出風口轉盤。
- 先將面板蓋上的螺絲卸除，並微壓卡榫2處即可取下面板。  
(安全卡榫設計讓面板不會直接掉落)
- 僅葉片與轉盤可用清水清洗，其他部分請勿用清水清洗，使用抹布清潔即可。
- 清潔完畢後，請照以上之步驟，將扇葉與轉盤裝回。


## 簡易故障檢修

故障情形	檢查方法	
正常開關但風扇不動	1. 確認插頭是否插好 3. 風扇是否卡住	2. 插頭是否變形扭曲 4. 遙控器供電是否正常
風扇旋轉有異聲	1. 風扇是否固定 3. 扇葉是否會觸碰到轉盤	2. 轉盤是否固定

## 標準配備 遙控器操作及模式設定說明 適用於DC型天花板循環扇

### 1. 一般款、標準款、旗艦款遙控器

#### 1-1 按鍵說明



ON/OFF ON電源開啟/OFF電源關閉

AIR 風量

TURN 盤旋轉向/停止旋轉

TIMER 定時設定

SET 設定

#### 1-2 操作說明

- 按下“ON”鍵即可開啟循環扇，按下“AIR”風量鍵可調整風速五速。
- “TURN”轉向鍵可控制轉盤旋轉或停止旋轉並固定方向。
- “TIMER”定時設定共有4hr一種選擇模式。
- 欲關閉時，請按下“OFF”鍵。

#### 1-3 設定模式操作說明(適用於BN-23WP型)

- 來電型態模式設定：來電關機、來電開機、來電記憶。

- 插上電源，在未開機狀態下，按“SET”鍵8下，可進入設定模式。
- 按“ON/OFF”鍵1下可更改設定。

- 來電型態燈號顯示：

\* 出廠設定為「來電記憶」。

- (藍)燈 → 來電關機
- (紅)燈 → 來電開機
- (紫)燈 → 來電記憶



設定/定時指示燈

設定來電記憶值適用於與電燈開關同一電力迴路，本產品可以連動方式，記憶您斷電前狀態，當您將燈具打開的同時，風扇也開始轉動。