


## 溫濕度管理追蹤器 操作說明書

型號：HT-825      溫溼度藍芽發射器 (Beacon格式)  
HT-RE825      記錄器 (記錄型)

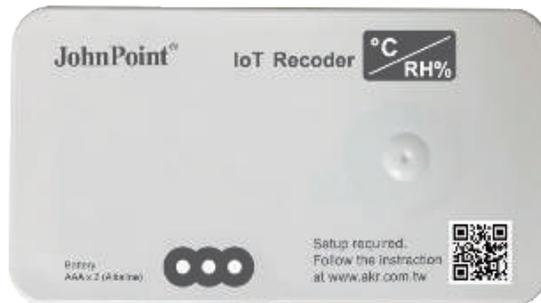

\* 感謝您購買JohnPoint 產品 HT-825 溫溼度管理追蹤器/HT-RE825溫溼度管理追蹤器。(以下簡稱本產品)  
\* 使用之前，請務必仔細閱讀本產品說明書及APP內同意條款，正確、妥善使用本產品。

## CONTENTS

■ 安全使用注意事項.....	1
■ 溫溼度追蹤器版本注意事項 .....	2
■ 功能特點.....	3
■ 規格樣式 .....	4
■ 產品部位示意 .....	5
■ 硬體安裝固定方式.....	7
■ 硬體與APP綁定方式.....	8

## 安全使用注意事項 ( 請務必遵守 )

### ⚠ 警告 可能導致人員死亡或嚴重傷害的危險詳細信息

- 請勿拆卸或改裝。若自行拆卸不包括在保修範圍內。  
< 存在火災、觸電或故障的風險 >
- 請勿放置孩童容易取得處。  
< 存在吞嚥小零件的危險 >

### ⚠ 注意 可能會導致受傷或財產損失。

- 安裝/拆卸時務必小心。< 可能導致設備故障 >
  - 請勿在以下情況下使用：
    - (1) 陽光直射
    - (2) 可能跌倒、危險不穩定環境
    - (3) 易產生靜電之處使用
    - (4) 與正常生活環境大不相同
    - (5) 潮濕環境
  - 勿安裝於容易影響Wi-Fi電波(無線電波)的環境。  
若受到影響，請採取諸如改變使用地點之類的措施。
  - 定期檢查是否正在發射無線電波並予以妥善保養。
- 清潔方式
- (1) 用軟布擦拭設備。
  - (2) 請勿使用稀釋劑或蠟。

\* 本公司保留對包含在本使用說明書中之產品規格和內容做出更改的權利，恕不另行通知。有關最新信息，請參訪官網：  
[www.ta.akr.com.tw](http://www.ta.akr.com.tw)



台灣日旭科技股份有限公司

## 溫溼度追蹤器版本注意事項

● 本溫濕度追蹤器應安裝在溫濕度相對穩定，最能代表所測環境溫度和濕度的地方。

※ 注意：在一個穩定溫濕度環境下，追蹤器需120秒方能達到當前環境。

※ 避免安裝在：

1. 溫度濕度劇烈變化場所。
2. 空氣中激烈流動或空氣不流動的死角。
3. 有鹽霧環境或腐蝕性氣體環境中使用。

※ 請勿放置冷凍庫環境，或易結露的地方，以防感測器進水故障。

※ 註：我公司保有變更規格、功能的權利而不另行通知。

# 1

## 功能特點

- 手機版本需搭配iOS(15.0以上)或Android(8.0以上)專用APP。
  - 更多功能請參考溫度報您知APP內-升級版Premium(付費方案)。
- 特點：記錄資料免抄寫、降低人力成本、減少人為錯誤，為品保記錄保存利器。



溫度報您知

iOS QR Code



Android QR Code



使用對應手機版本：

iOS (15.0以上)或Android (8.0以上)。

## 2 規格樣式

規格/型號	HT-825 藍芽型追蹤器	HT-RE825 藍芽型記錄型	WiFi-α 溫度閘道器
通訊方式	藍芽	藍芽	WiFi
WiFi環境需求	HT-825 硬體不需要使用到WiFi。但所搭配的WiFi-a溫度閘道器，需要在具有WiFi環境下使用。	HT-RE825硬體不需使用到WiFi。	請連接穩定的AP WiFi 分享器。若無線分享器功率不足，易受到其他訊號干擾，或因為訊號衰減。(需加裝無線訊號延伸器或無線中繼器以延長訊號距離) *注意：本裝置無法使用網頁式WiFi連接使用。
無線規格	BLE 5.0	BLE 5.0	IEEE 802.11 b/g/n
發射頻率	2400~2483.5 MHz	2400~2483.5 MHz	2412~2462 MHz
尺寸/重量	67x36x18(mm)/40g (含電池)	67x36x18(mm)/40g (含電池)	75x35x11(mm)/45g
LED燈號	紅	紅	紅/綠/藍
電源供應	3號電池2顆	3號電池2顆	USB電源供應器(5V/1A輸出)
電池壽命	1.5年(依設定條件會有差異)	1.5年(依設定條件會有差異)	無
消耗電流	還未確定	還未確定	80mAh
溫度操作範圍	-10~60 °C	-10~60 °C	-10~70°C

(1) 開機：請按壓功能鍵不放，等待約5秒鐘，紅色指示燈恆亮3秒。

關機：運行中請按壓功能鍵5秒鐘後，紅色指示燈連續閃五次。

(2) 儲存狀態

1. 儲存已啟動：綠色指示燈每 20 秒閃一下。

2. 儲存已停止：紅色指示燈每 20 秒閃一下。

(3) 連線狀態


1. 可與手機藍芽連線：

請按壓功能鍵1秒鐘，紅色指示燈連續快閃 20 秒。

2. 已與手機藍芽連線中：

在連線中紅色指示燈慢閃。

100 秒無動作後自動斷線。

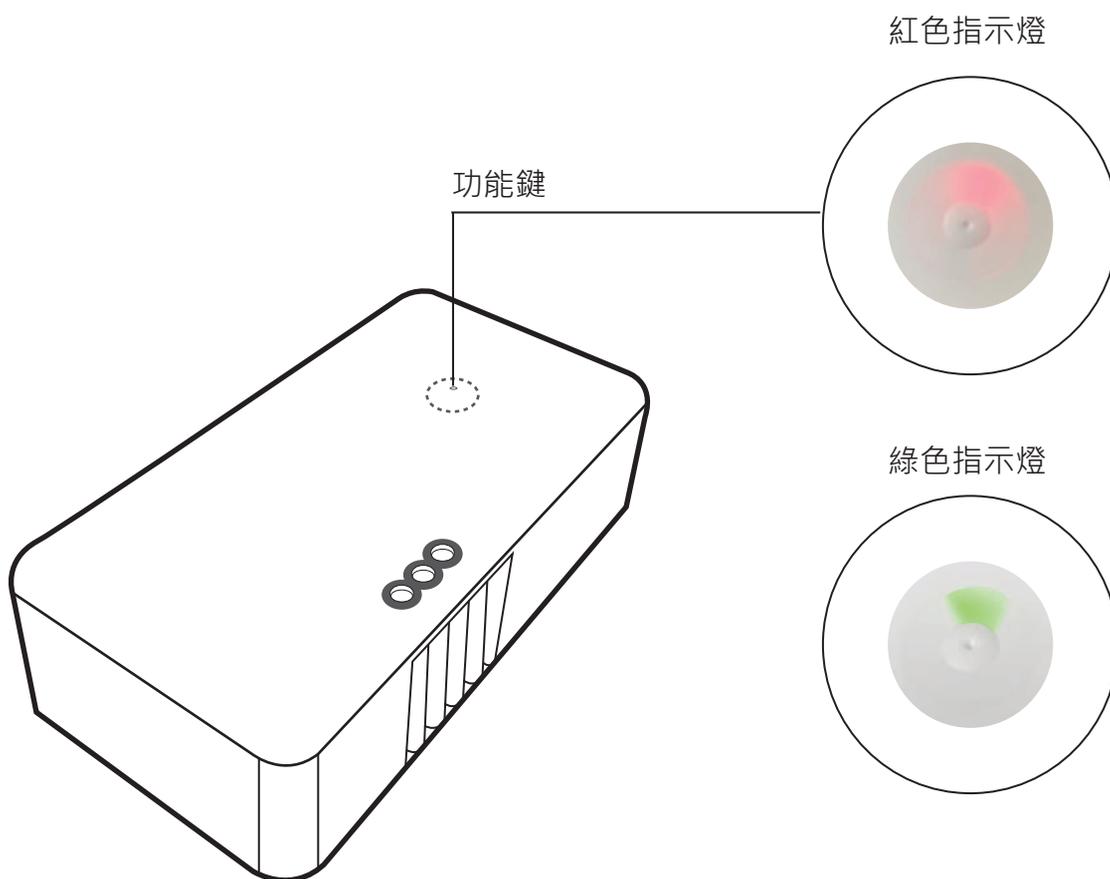

## 4 HT-RE825 儲存型記錄器 產品部位示意

(1) 開機：請按壓功能鍵不放，等待約5秒鐘，紅色指示燈恆亮3秒。

關機：運行中請按壓功能鍵5秒鐘後，紅色指示燈連續閃五次。

(2) 儲存狀態

1. 儲存已啟動：綠色指示燈每 20 秒閃二下。

2. 儲存已停止：紅色指示燈每 20 秒閃二下。

(3) 連線狀態


1. 可與手機藍芽連線：

請按壓功能鍵1秒鐘，紅色指示燈連續快閃 20 秒。

2. 已與手機藍芽連線中：


在連線中紅色指示燈慢閃。

100 秒無動作後自動斷線。

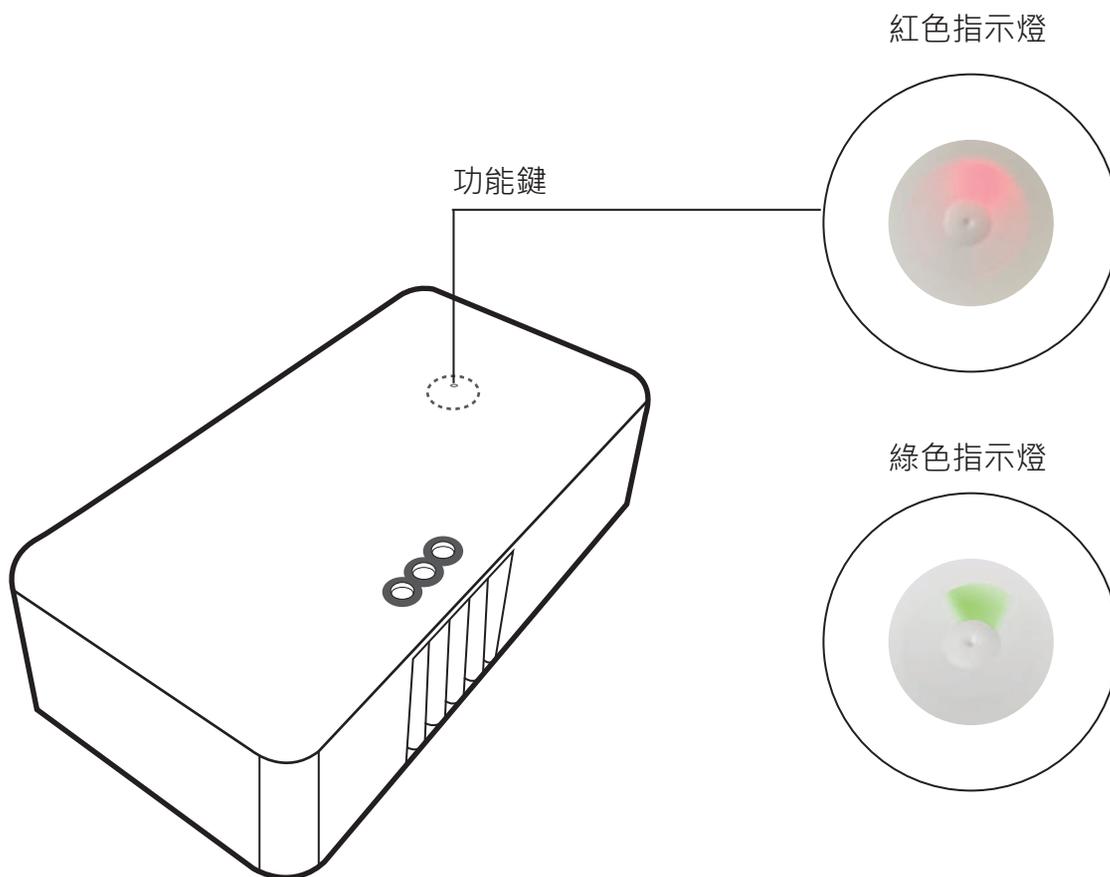

## 5 產品安裝/固定方式

- (1) 本產品有磁吸設計可方便吸附於鐵件環境上，可輕鬆取下更換電池。
- (2) 本產品另配有魔鬼氈，可固定於牆面，請於黏貼前，將欲黏貼的牆面清潔並乾燥再黏貼。
- (3) 第一次使用，請拔除背面絕源片後即運作。
- (4) 關於電池，產品出廠前，產品內已附有4號電池2顆，電池更換頻率約1.5年（視使用參數頻率決定電池消耗壽命）。
- (5) 更換電池方式如下圖

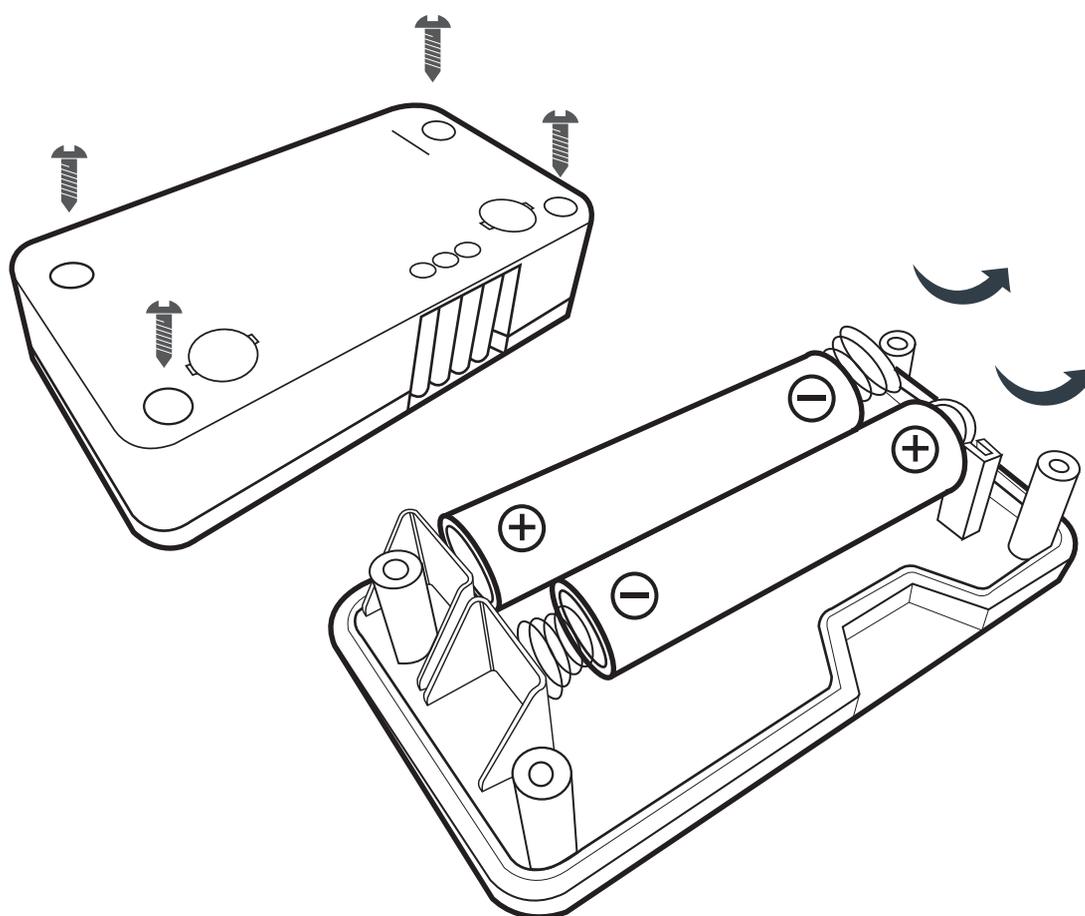

(1) \* 溫度WIFI閘道器綁定方式(與HT-825搭配)



