


# T-386操作及維護說明書

## 一、T-386 溫度控制器面板

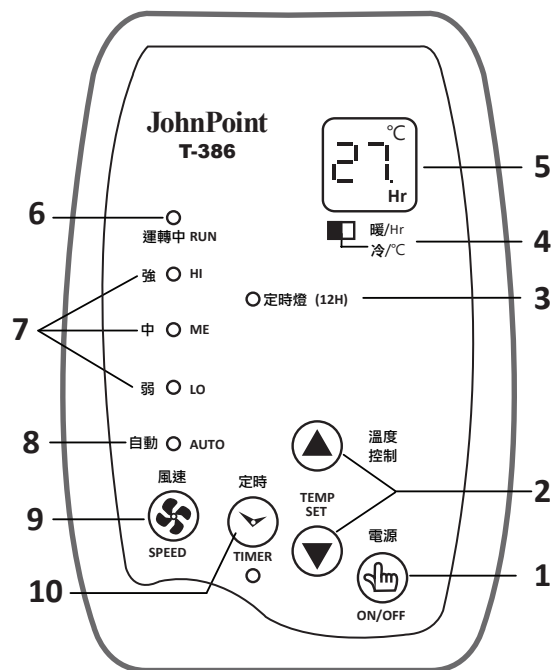

## 二、T-386 維護說明

1. 控制盒不可置於送風機水盤，淋到水或潮濕的環境。
2. 控制盒需置於維修孔附近。
3. 操作面板需固定於開放位置，陽光不可直射，感溫器(於面板下方)上面不可掛圖畫、日曆或櫥櫃等擋住，以免影響感溫。
4. 面板內之調整鍵不可任意撥動。
5. 本溫度控制器為電子精密產品，品質穩定，不需特別維護。

## 三、T386 控制器面板按鍵說明

編	名稱	功能說明	使用說明
1	電源開關	開啟或關閉電源	1. 未使用時按此鍵則啟動 2. 使用中按此鍵則停止轉動
2	溫度設定鍵	可設定 16°C到 32°C溫度	設定溫度上升按▲，下降按▼設定溫度後，螢幕會閃爍十幾下，回復顯示室內溫度。
3	定時指示燈	顯示預約定時中	若指示燈亮表示正使用定時功能，反之則沒使用。
4	冷暖切換開關	選擇冷氣或暖氣之開關	選擇冷氣或暖氣時，主機需送冰水或熱水至送風機才有效。
5	數字顯示窗	指示室內溫度，設定溫度，預約溫度。	依按鍵功能，會顯示各功能之數字。
6	運轉顯示燈	顯示水閥是否運轉中	若亮的話表示水閥已經有動作，反之則水閥沒有動作。
7	風速指示燈	指示現在風量為強、中、弱之風量。	使用自動風速時按風速鍵至自動風速亮燈。風速會隨著您設定溫度與室內溫度的差距大小而自動跳動強、中、弱。
8	自動風速指示燈	顯示自動風速是否使用中	
9	風速選擇鍵	選擇風量大小及是否使用自動風速。	按本鍵強、中、弱自動風速四段跳動，依您的需要選擇風速。 自動 → 強 → 中 → 弱
10	預約設定鍵	可設定 1 到 12 小時之預約開機及預約關機。	1. 預約開機：未開機時使用設定 2. 預約關機：冷氣使用時中設定