


## 溫濕度管理紀錄器 操作說明書

型號：HT-RE825 紀錄器 (紀錄型)

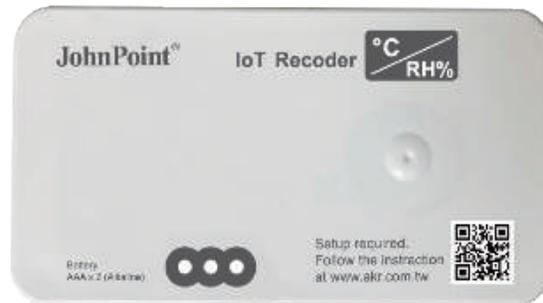

\* 感謝您購買JohnPoint 產品 HT-RE825溫溼度管理紀錄器。(以下簡稱本產品)

\* 使用之前，請務必仔細閱讀本產品說明書及APP內同意條款，正確、妥善使用本產品。

## CONTENTS

■ 安全使用注意事項.....	1
■ 功能特點.....	2
■ 規格樣式 /紀錄器注意事項.....	3
■ 產品部位示意 .....	4
■ 硬體安裝固定方式.....	5
■ 硬體與APP設定.....	6

## 安全使用注意事項（請務必遵守）

### ⚠ 警告 可能導致人員死亡或嚴重傷害的危險詳細信息

- 請勿拆卸或改裝。若自行拆卸不包括在保修範圍內。  
< 存在火災、觸電或故障的風險 >
- 請勿放置孩童容易取得處。  
< 存在吞嚥小零件的危險 >

### ⚠ 注意 可能會導致受傷或財產損失。

- 安裝/拆卸時務必小心。< 可能導致設備故障 >
  - 請勿在以下情況下使用：
    - (1) 陽光直射
    - (2) 可能跌倒、危險不穩定環境
    - (3) 易產生靜電之處使用
    - (4) 與正常生活環境大不相同
    - (5) 潮濕環境
  - 勿安裝於容易影響Wi-Fi電波(無線電波)的環境。  
若受到影響，請採取諸如改變使用地點之類的措施。
  - 定期檢查是否正在發射無線電波並予以妥善保養。
- 清潔方式
- (1) 用軟布擦拭設備。
  - (2) 請勿使用稀釋劑或蠟。

\* 本公司保留對包含在本使用說明書中之產品規格和內容做出更改的權利，恕不另行通知。有關最新信息，請參訪官網：  
[www.ta.akr.com.tw](http://www.ta.akr.com.tw)



台灣日旭科技股份有限公司

# 1

## 功能特點

- 手機版本需搭配iOS(15.0以上)或Android(8.0以上)專用APP。
  - 更多功能請參考溫度報您知APP內-升級版Premium(付費方案)。
- 特點：紀錄資料免抄寫、降低人力成本、減少人為錯誤，為品保紀錄保存利器。



溫度報您知

iOS QR Code



Android QR Code



使用對應手機版本：

iOS (15.0以上)或Android (8.0以上)。

## 2 規格樣式

規格/型號	HT-RE825 藍芽型紀錄型
通訊方式	藍芽
WiFi環境需求	HT-RE825硬體不需使用到WiFi。
無線規格	BLE 5.0
發射頻率	2400~2483.5 MHz
尺寸/重量	67x36x18(mm)/40g (含電池)
LED燈號	紅
電源供應	3號電池2顆
電池壽命	1.5年(依設定條件會有差異)
消耗電流	還未確定
溫度操作範圍	-10~60 °C

### 溫溼度紀錄器版本注意事項

- 本溫濕度追蹤器應安裝在溫濕度相對穩定，最能代表所測環境溫度和濕度的地方。
  - ※ 注意：在一個穩定溫濕度環境下，追蹤器需120秒方能達到當前環境。
  - ※ 避免安裝在：
    1. 溫度濕度劇烈變化場所。
    2. 空氣中激烈流動或空氣不流動的死角。
    3. 有鹽霧環境或腐蝕性氣體環境中使用。
  - ※ 請勿放置冷凍庫環境，或易結露的地方，以防感測器進水故障。

※ 註：我公司保有變更規格、功能的權利而不另行通知。

(1) 開機：請按壓功能鍵不放，等待約5秒鐘，紅色指示燈恆亮3秒。

關機：運行中請按壓功能鍵5秒鐘後，紅色指示燈連續閃五次。

(2) 儲存狀態

1. 儲存已啟動：綠色指示燈每 20 秒閃二下。

2. 儲存已停止：紅色指示燈每 20 秒閃二下。

(3) 連線狀態


1. 可與手機藍芽連線：

請按壓功能鍵1秒鐘，紅色指示燈連續快閃 20 秒。


2. 已與手機藍芽連線中：

在連線中紅色指示燈慢閃。

100 秒無動作後自動斷線。

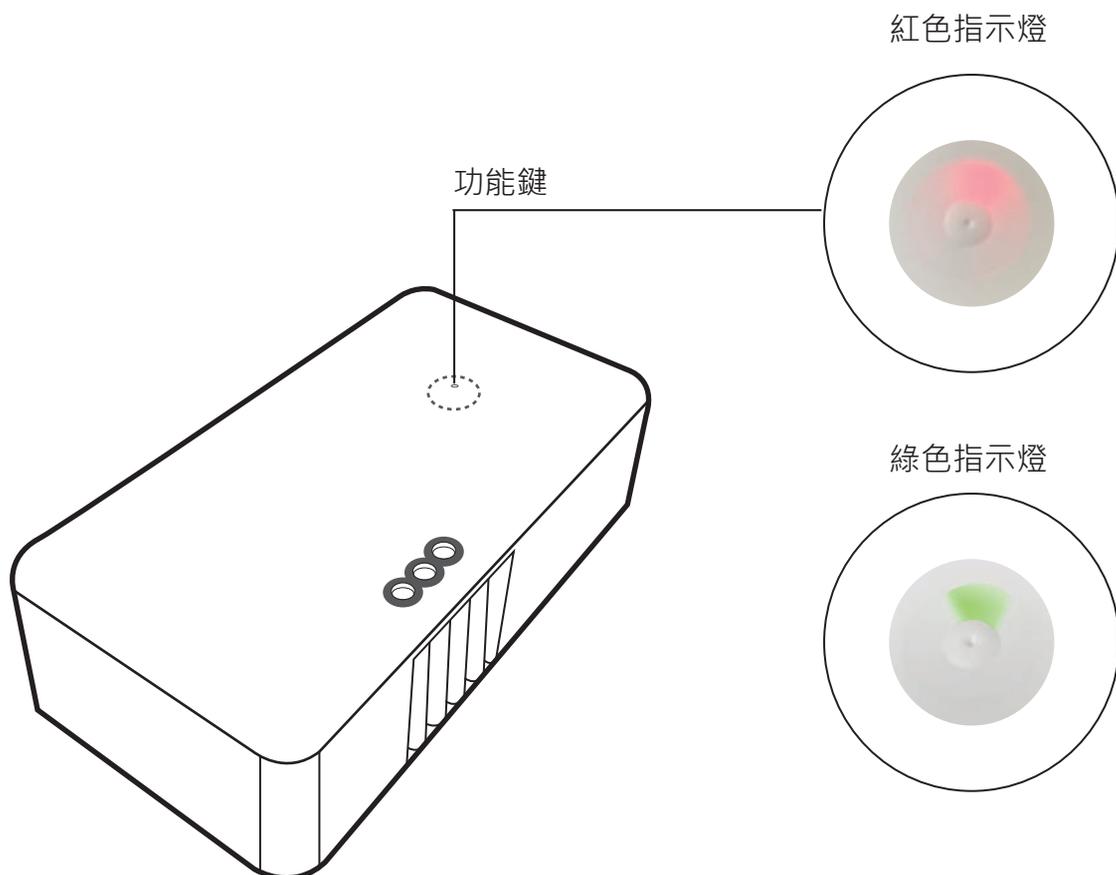

- (1) 本產品有磁吸設計可方便吸附於鐵件環境上，可輕鬆取下更換電池。
- (2) 第一次使用，請拔除背面絕源片後即運作。
- (3) 關於電池，產品出廠前，產品內已附有4號電池2顆，電池更換頻率約1.5年  
(視使用參數頻率決定電池消耗壽命)。
- (4) 更換電池方式如下圖。

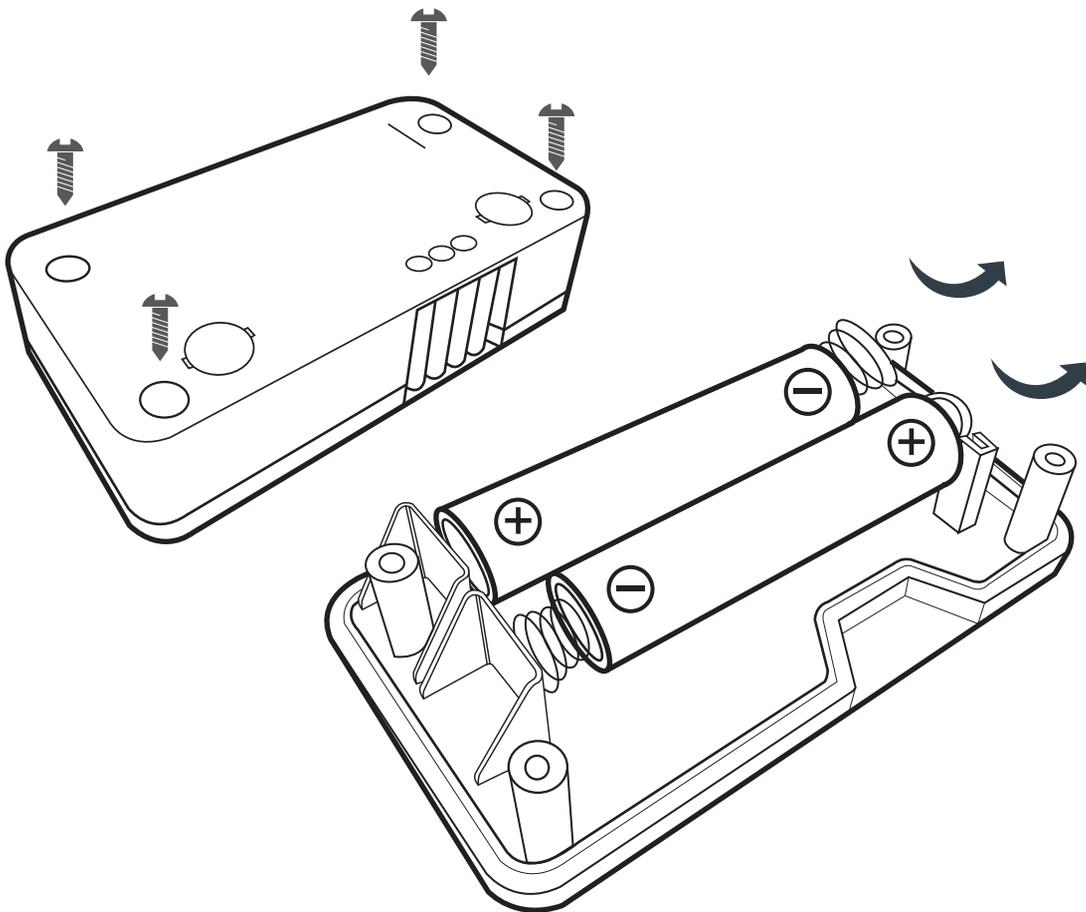


### 5-1 紀錄器新增方式

(1) 與HT-RE825搭配



(2) 開啟電源-請長按實體裝置“功能鍵” 5秒，直到出現紅色指示燈亮起3秒。

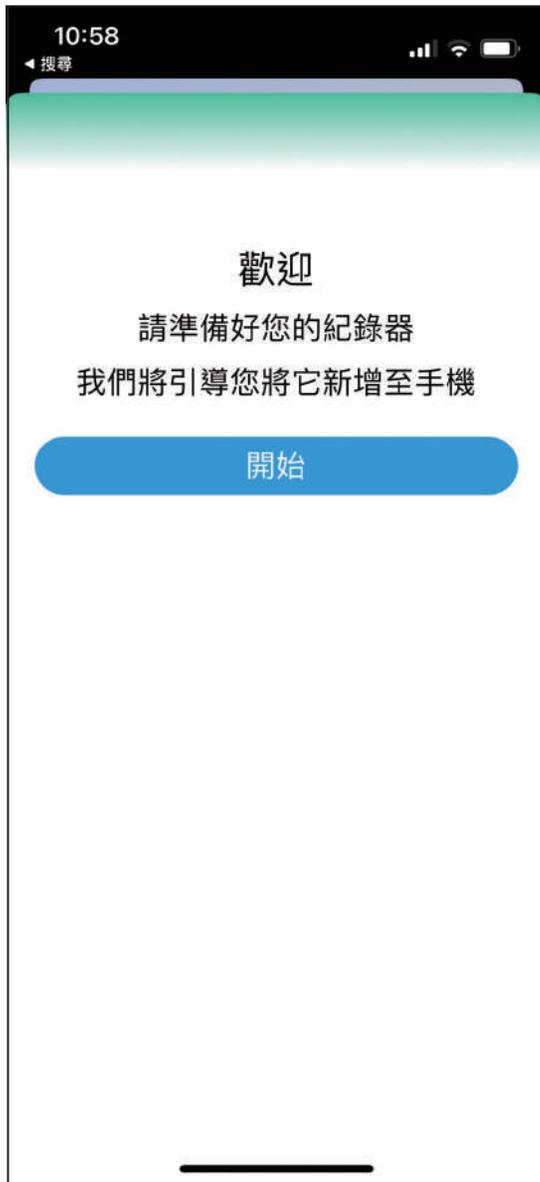

- (3) 建立連線-請**短按一下**實體裝置“功能鍵”，等待APP顯示ID，表示已成功建立連線。



(4) 進入下一步填基本資料後儲存，確認紀錄器清單內容出現，即新增完成。

11:01

基本資料

JohnPoint IoT Recorder °C RH%

名稱

請填寫自訂名稱 (必填)

地址 / 位置

請填寫地址 / 位置

電話號碼

請填寫電話

其他說明

儲存

3:48

您的紀錄器

搜尋

全部 異常

蘋果藥局  
醫療大樓B1

追蹤器 記錄器 關於

## 5-2 第一次使用，請設定，正常溫度範圍區間


目的：當超過設定溫濕度範圍後，會於紀錄數據/報表中標記異常。

(1) 進入紀錄器清單，點選“設定”。



(2) 點選正常值範圍，選擇溫度或濕度。

(3) 即可左右滑動調整正常範圍值。

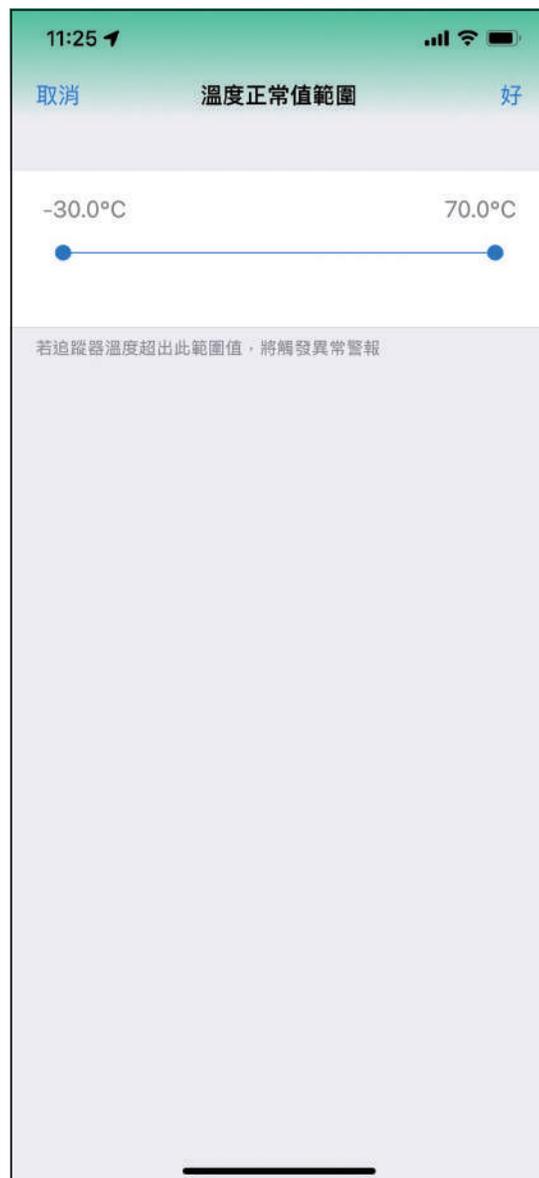

### 5-3 紀錄器啟動紀錄方式

(1) 進入紀錄器清單，點選“寫入紀錄開關”。

\* (未連線-請先短按一下裝置功能鍵進行連線)




(2) 可依照需要，先調整每筆紀錄間隔時間 (10秒-10小時)，設備將自動計算，覆蓋天數。每筆間隔越長，循環天數越長。

(3) 進入寫入紀錄，開啟開關 (每次重新啟動，現存紀錄器紀錄將被清空)。

\* APP與紀錄器中斷連線後，方才開始記錄。

(回到清單首頁或離開APP即自動斷線)

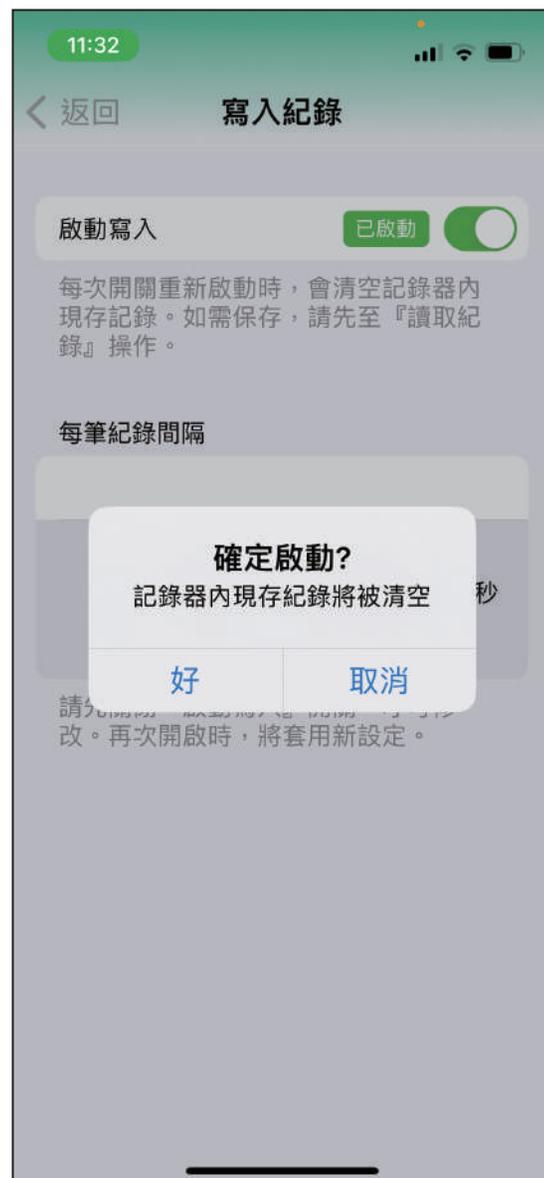

## 5-4 讀取紀錄器內紀錄

- (1) 點選查看紀錄。
- (2) 點選讀取紀錄器內部資料轉移至手機。

\* (未連線-請先短按一下裝置功能鍵進行連線)




- (1) 點擊“好”，將開始紀錄數據。
- (2) 請等待，依照問格時間，當達10筆最小筆數，將可點擊轉移匯至手機。



## 5-5 可匯出檔案

- (1) 點選“衛福部規範-藥品專用監測月報表”查看紀錄，自動產生每日最高、最低、與平均溫溼度與異常報表PDF檔。

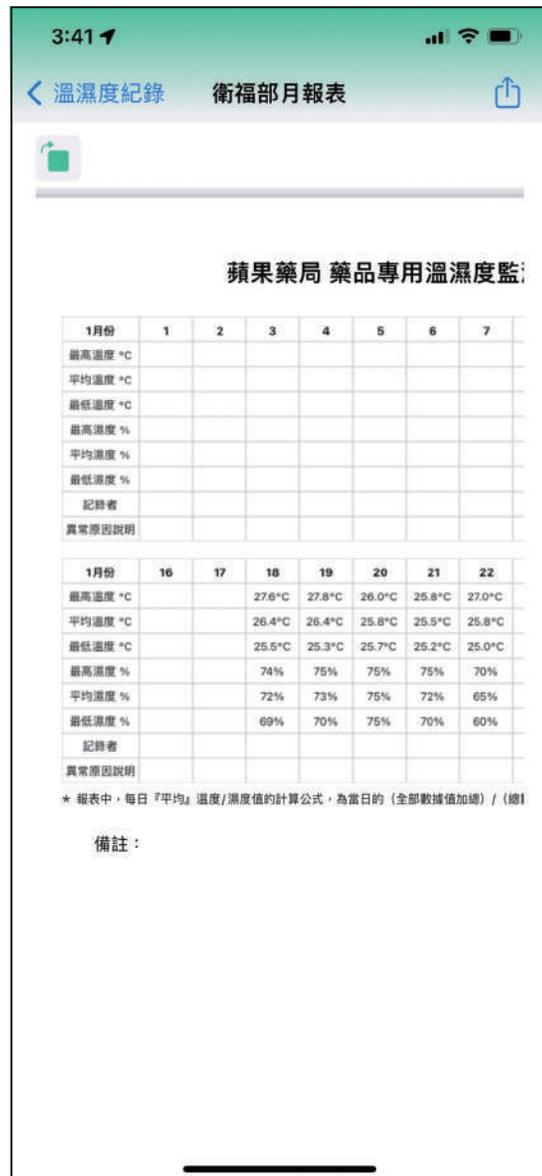

(2) 點選“匯出全部紀錄”可選擇當天、當週、當月溫溼度紀錄，以CSV格式匯出。

